

SE

Fasföljdsprovare

BESKRIVNING

Fasföljdsprovare för kontroll av fasföljd, saknad fas och om jord- eller neutralledare saknas.

Observera att provaren inte testar kvaliteten på hur anslutningarna är utförda/åtdragna.

Art.nr	24 284 50	24 284 51
Märkspänning:	Max. 415V	
Frekvens:	50Hz	
Utförande:	416-6	432-6
Ampere:	16A	32A

ANVÄNDNING

Anslut provaren till uttaget och läs av resultatet på LED-dioderna.

Om provaren är synligt skadad får den inte användas utan ska kasseras.



FI

Vaihejärjestyksen ilmaisín

KUVAUS

Vaihejärjestyksen ilmaisín joka kertoo vaihejärjestyksen sekä mahdollisen vaihe-, nolla- tai maajohtimen puuttumisen.

Huomaa, että ilmaisín ei tarkista liitosten laattaa.

Tuote nro	24 284 50	24 284 51
Nimellisjännite:	Max. 415V	
Taajuus:	50Hz	
Rakenne:	416-6	432-6
Amppeeri:	16A	32A

KÄYTTÖ

Liitä ilmaisín pistorasiaan ja lue tulos LED-diodeista.

Jos ilmaisín on näkyvästi vahingoittunut, sitä ei saa käyttää vaan se on hävitettävä.



EN

Phase Sequence Tester

DESCRIPTION

Phase sequence tester for monitoring phase sequence, missing phase and missing earth or neutral conductor.

Note that the tester does not test the quality of how the connections are made/tightened.

Art.no	24 284 50	24 284 51
Rated voltage:	Max. 415V	
Frequency:	50Hz	
Type:	416-6	432-6
Ampere:	16A	32A

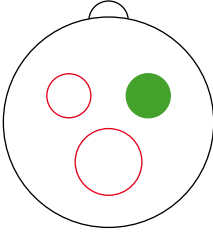
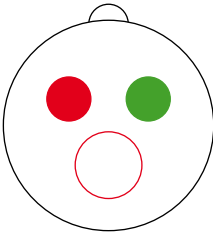
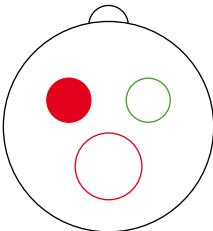
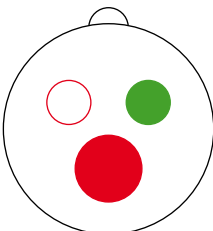
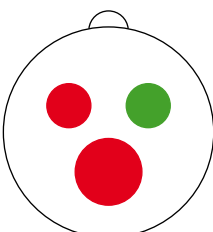
USAGE

Connect the tester to the outlet and read the result of the LED diodes.

If there is visible damage to the tester it must not be used and should be discarded at once.



MALMBERGS

Indikering / Ilmaisu / Indication	Resultat / Tulos / Result
	<p>Faser är i rätt ordning. Alla är OK.</p>
	<p>Vaiheet oikeassa järjestyksessä. Kaikki OK.</p>
	<p>Phases are in correct order. All OK.</p>
	<p>En fas saknas. Fel, kontrollera anslutning.</p>
	<p>Maa tai nolla ei ole kytkettynä. Virhe, tarkista kytkentä.</p>
	<p>One phase missing. Major fault, check wiring.</p>
	<p>Faser är ej i rätt ordning. Alla är OK, men om nödvändigt, byt anslutning.</p>
	<p>Vaiheet eivät ole oikeassa järjestyksessä. Kaikki OK, mutta jos tarpeellista, vaihda kytkentä.</p>
	<p>Phases are not in correct order. All OK, but if necessary, change wiring.</p>
	<p>Jord eller Nolla är ej ansluten. Fel, kontrollera anslutning.</p>
	<p>Maa nolla ei ole kytkettynä. Virhe, tarkista kytkentä.</p>
	<p>Earth or Neutral is not connected. Major fault, check wiring.</p>
	<p>Nolla eller jord ansluten till någon fas. Fel, kontrollera anslutning.</p>
	<p>Nolla tai maa kytkettynä vaiheeseen. Virhe, tarkista kytkentä.</p>
	<p>Earth or Neutral is connected to any phase. Major fault, check wiring.</p>